
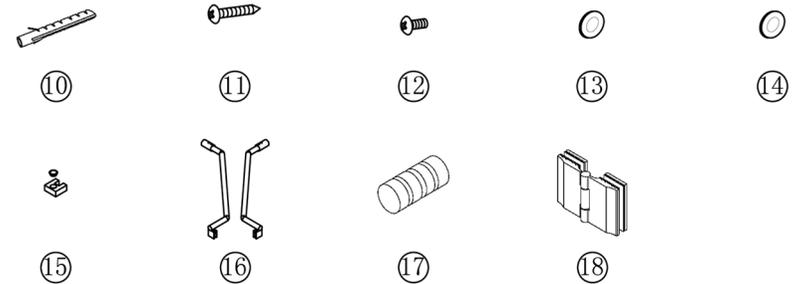
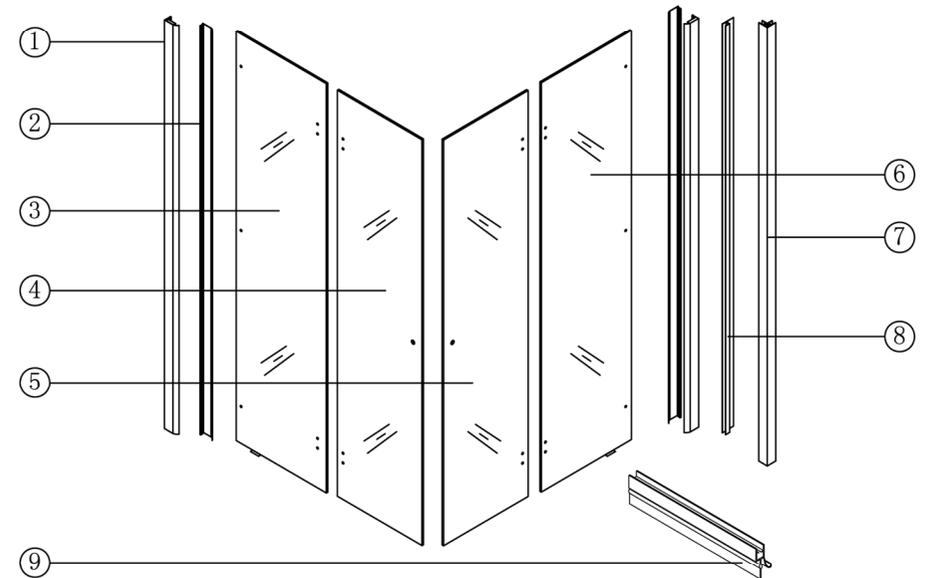


Aufbauanleitung Ravenna1

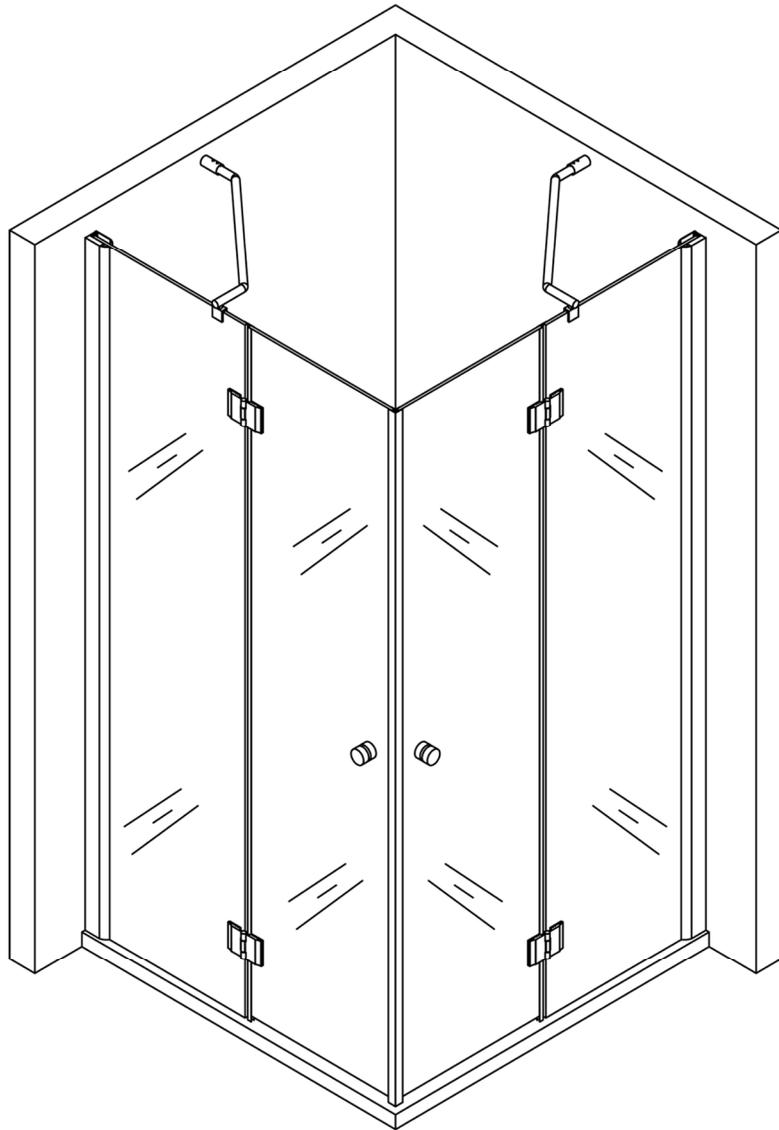

Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge
①	Wandprofilschiene	2	⑦	Magnetleiste	1	⑬	Metallunterlegscheibe	6
②	Abdeckung	2	⑧	Türdichtung	2	⑭	Kunststoffunterlegscheibe	6
③	Seitenelement links	1	⑨	Türdichtung unten	2	⑮	Bodenbefestigung	2
④	Türelement links	1	⑩	Dübel	8	⑯	Wandstrebe	2
⑤	Türelement rechts	1	⑪	Schraube f. Wandprofil	8	⑰	Türgriff	2
⑥	Seitenelement rechts	1	⑫	Schraube f. Scheibe	6	⑱	Scharnier f. Tür	4

Benötigtes Werkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten!)



Wasserwaage



Stift



Schraubendreher





Gummihammer




Bohrmaschine


Schritt 1: Befestigung der Wandschienen

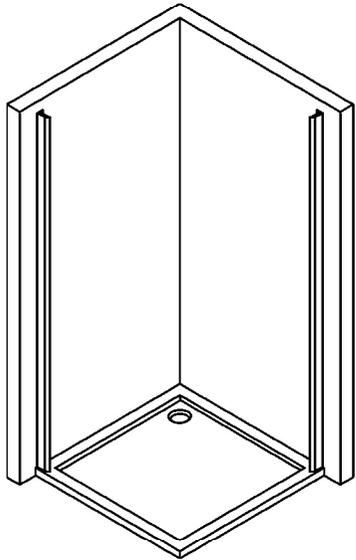

Hinweis:
Die Duschtasse sollte immer ca. 10 bis 15 mm überstehen.

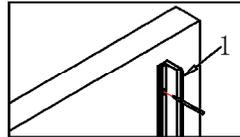


Richten Sie das Wandprofil mit einer Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Bohr-löcher mit einem Stift an.

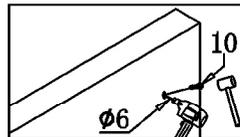



Bohren Sie mit einem Bohrer der Stärke 6mm die ange-zeichneten Löcher und drücken anschließend den Dübel in das Loch.

Hinweis: Bohren Sie die Löcher einem Bohrer der Stärke 2mm mittig vor, so können Sie nicht verrutschen.

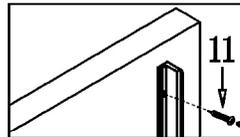


Setzen Sie die Wandschiene an der Wand an und drehen die Schrauben in die Dübel. Richten Sie die Schiene noch-mals mit der Wasserwaage aus und ziehen die Schrauben fest an.


Schritt 2: Glasscheibe befestigen

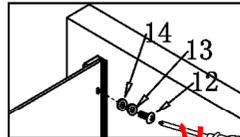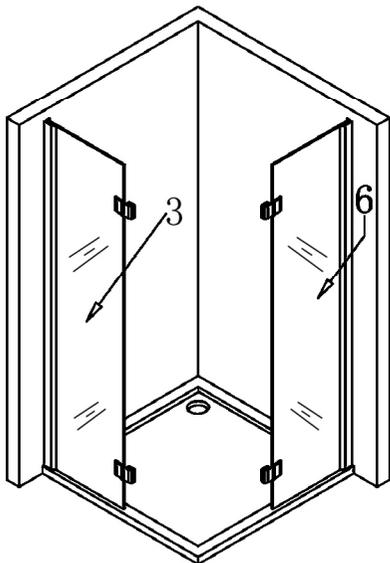

Setzen Sie die Glasscheibe an das Wanprofil an und richten Sie die Scheibe nach den Löchern mit Gewinde aus. Schieben als erstes die Unter-legscheibe aus Metall und an-schließend die aus Kunststoff auf die Schraube und drehen diese im Wandprofil fest.


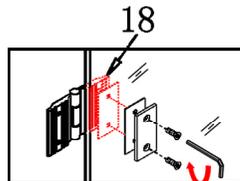


Setzen Sie von außen das Scharnier an schrauben es von innen fest. Beachten Sie dabei, dass zwischen Glas und Scharnier eine Gummi-dichtung sein muss. Wichtig: Bitte ziehen Sie die Schrauben nach ca. einer Woche noch Mal nach.

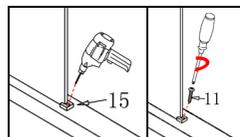


Richten Sie die Scheibe noch-mals mit einer Wasserwaage aus. Markieren Sie nun mit einem Stift die Bohrstelle. Bohren Sie mit einem Bohrer der Stärke 6mm ein Loch in die Duschtasse und schrauben die Bodenbefestigung fest.


Schritt 3: Tür für Montage vorbereiten

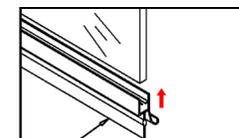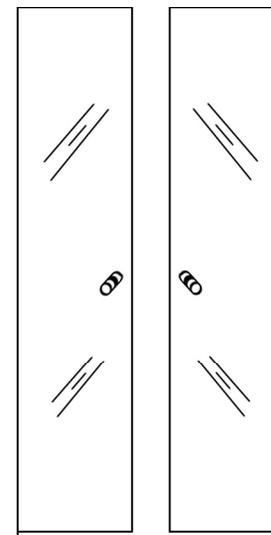

Drücken Sie die Dichtung auf die Unterkante der Scheibe.


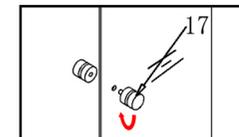


Drehen Sie den Griff auf und montieren Sie diesen wie ab-gebildet wieder an der Scheibe.

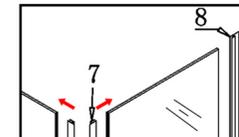


Drücken Sie die Magneteiste an der Vorderkante bei beiden Türen auf. Drücken Sie die h-Dichtung auf die Hinterkante der Tür auf. Achten Sie darauf, das die breite Seite innen montiert ist.


Schritt 4: Tür montieren & Abdeckung anbringen

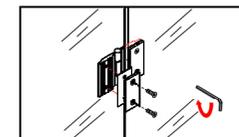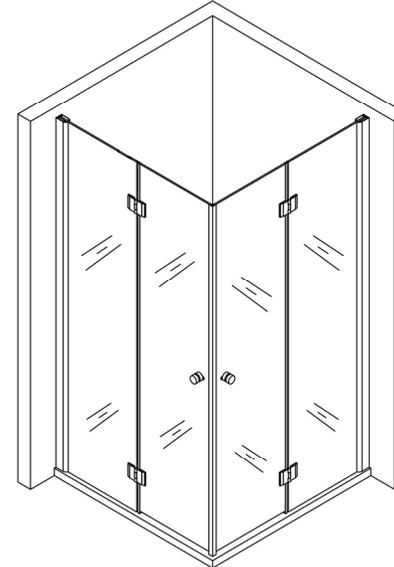

Schrauben Sie nun die Glas-türen von innen am Scharnier fest. Bitte beachten Sie wieder, dass zwischen Glas und Metall-platte eine Gummidichtung an-gebracht werden muss.


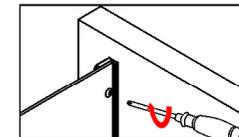


Drehen die Schrauben noch-mals nach.

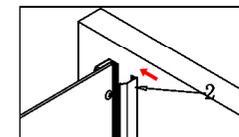


Drücken Sie die Abdeckung von innen auf.


Schritt 5: Wandhalterung montieren

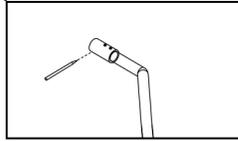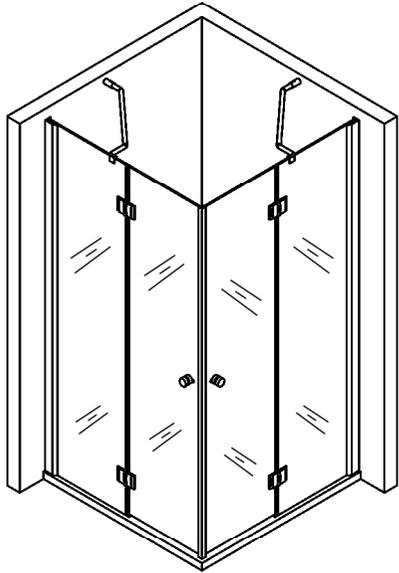


Hängen Sie die Wandhalterung in das Glaselement ein. Richten Sie die Halterung mit einer Wasserwaage aus und zeichnen Sie zur Orientierung einen Strich unter die Wandhalterung.

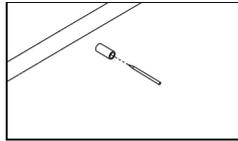


Lösen Sie die Öse aus der Wandhalterung und positionieren Sie diese an der markierten Stelle an der Wand. Zeichnen Sie nun innen das Bohrloch an.

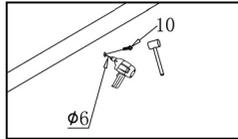


Bohren Sie mit einem 6mm Bohrer die angezeichneten Löcher und drücken anschließend den Dübel hinein.

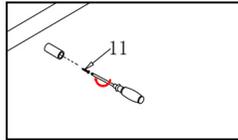

Positionieren Sie die Öse über dem gebohrten Loch und drehen Sie die Schraube in den Dübel.

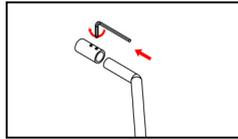


Hängen Sie die die Wandhalterung in die Glasscheibe ein und schieben Sie das Gegenstück in die Öse. Richten Sie die Wandhalterung aus und Schrauben diese an der Öse fest.

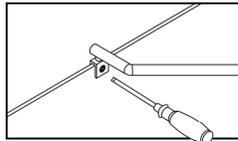

Richten Sie die Halterung am Glas nochmals aus. Drehen Sie die schraube nun so weit fest, bis Sie einen leichten Gegendruck auf der Schraube spüren.

Schritt 6: Dusche mit Silikon abdichten

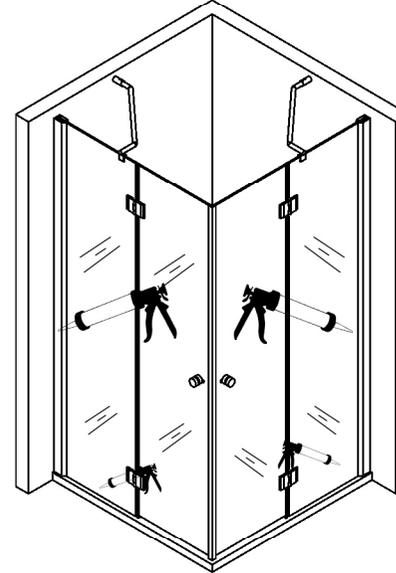

Als letzten Schritt müssen Sie die Dusche an den Seitenelementen mit Silikon an der Wand und der Duschtasse abdichten.

Beachten Sie die Trocknungszeiten des Silikons. Wir empfehlen die Dusche erst ca. 24 Stunden nach der vollständigen Montage zu benutzen.