


MONTAŻ DRZWI WNĘKOWYCH LINIGER D20




OTRZYMANE CZĘŚCI MONTAŻOWE-OKUCIA:




CZĘŚCI MONTAŻOWE USZCZELKI:

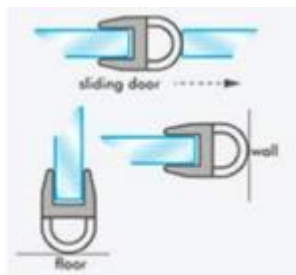


A1) MONTAŻ NA CZĘŚCI RUCHOMEJ Z TYŁU – ODBÓJ

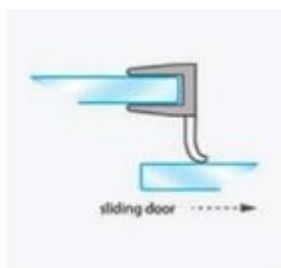

A9) MONTAŻ NA CZĘŚCI STAŁEJ „FIX” OD CZOŁA ŚCIANKI – PRZESŁONA

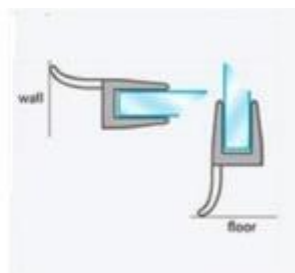

A8) MONTAŻ NA CZĘŚCI RUCHOMEJ PRZY KLAMCE-ODBÓJ

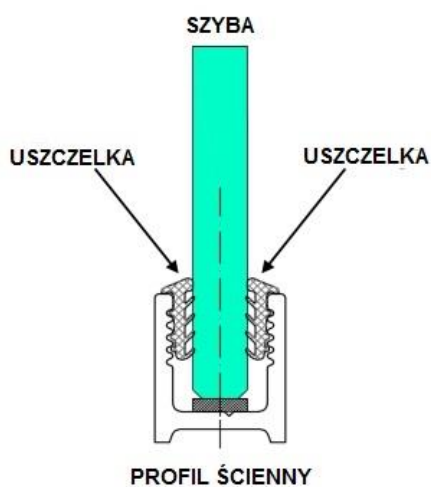

JEDNA LUB DWIE USZCZELKI MIĘKIE DO PROFILA ŚCIENNEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PROFILA

MONTAŻ KROK PO KROKU W ZDJĘCIACH:



MONTAŻ LISTWY ŚCIENNEJ MINIMUM 3 PUNKTY W DOWOLNYM MIEJSCU PROFILA.



OSADZENIE W PROFILU SZYBY STAŁEJ „FIX” , UNIERUCHOMIENIE SZYBY W PROFILU USZCZELKA/USZCZELKAMI MIĘKKIMI, WYPOZIOMOWANIE



DOKŁADNE WYMIAROWANIE PROWADNICY I PRZYCIĘCIE DO ROZMIARU WNĘKI
BY PO ZAŁOŻENIU MASKOWNIC NA PROFIL, BYŁA ODPOWIEDNIA DO
WYMAGANEJ SZEROKOŚCI.

PRZYKŁAD: WNĘKA SZEROKOŚĆ 110cm, PROFIL PRZYCINANY NA ROZMIAR
107,5-108cm, proszę wziąć pod uwagę ewentualne krzywizny na wysokości
montażu.



OZNACZENIE NA PROWADNICY PUNKTÓW ŁĄCZENIA Z SZYBĄ. POWINNY WYPADAĆ PO ŚRODKU LISTWY PROWADNICY. WIERTŁO 7-8



PRZYMOCOWANIE PROWADNICY ŚRUBAMI DO SZYBY.



WYPOZIOMOWANIE PROWADNICY



REDUKUJEMY POZIOM ZA POMOCĄ MOCOWAŃ/ŚRUB. MASKOWNICE NA KOŃCACH PROWADNICY ODRYSOWAĆ NA ŚCIANIE



DEMONTUJEMY PROWADNICĘ Z SZYBY, ŚCIĄGAMY MASKOWNICĘ Z PROFILA,
PRZYKŁADAMY W MIEJSCU GDZIE ZOSTAŁA ODRYSOWANA I ZAZNACZAMY
OTWÓR MONTAŻOWY. PRZYKRĘCAMY WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ MASKOWNICY DO
ŚCIANY



PONOWNY MONTAŻ PROWADNICY JUŻ Z MASKOWNICAMI. BLOKUJEMY
MASKOWNICE ŚRUBKAMI OD DOŁU



MONTAŻ ŚRUBAMI PROFIL/ŚCIANKA ZWERYFIKOWAĆ PONOWNIE POZIOM



ROLKI UMIESZCZAMY/PRZYKRĘCAMY NA SZYBIE – CZĘŚĆ RUCHOMA



SZYBĘ ZAWIESZAMY NA PROWADNICY



ZAKŁADAMY USZCZELKI PIONOWE, ROLKĘ GÓRNOJĄ ZABEZPIECZAMY BLOKADĄ ROLKI. NIE ŚCISKAMY NA SIŁĘ.



PROWADNIK PODŁOGOWY PODKLEJAMY LUB PRZYKRĘCAMY DO PODŁOGI W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI.



STOPER UMIEJSCOWIONY NA PODŁODZE



USZCZELKI DOCIĄĆ OD GÓRY DRZWI



USZCZELKĘ PRZESŁONOWĄ A9 DOCINAMY DO WYSOKOŚCI PROWADNICY



WYKOŃCZENIE ŚCIANKI STAŁEJ „FIX” SILIKONEM I ZAMOCOWANIE KLAMKI