
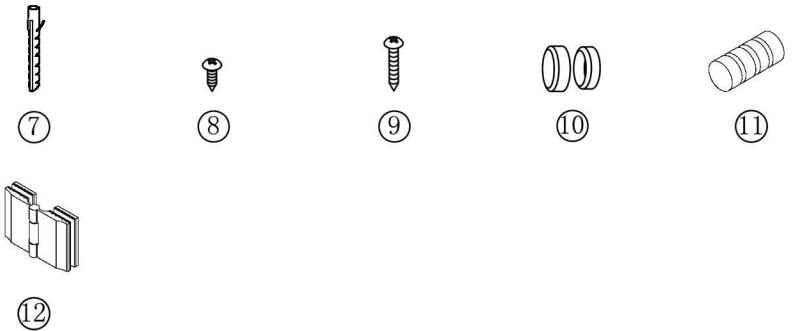
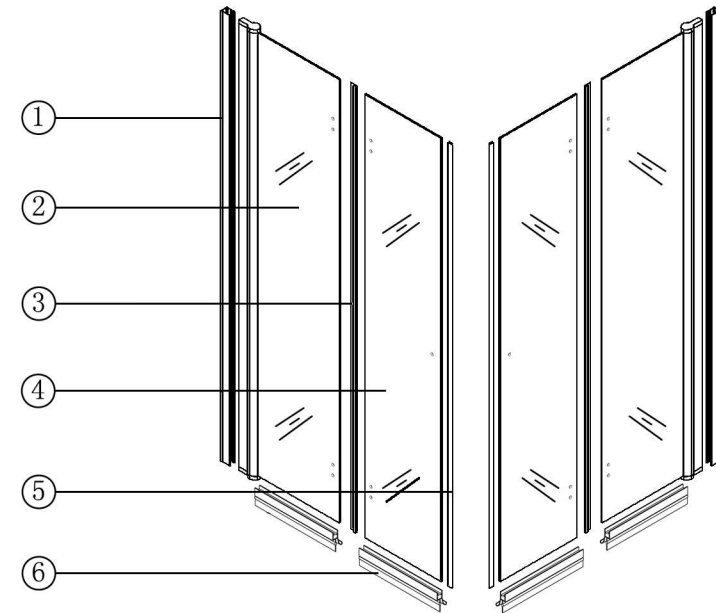


# INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY Z SERII D-1000

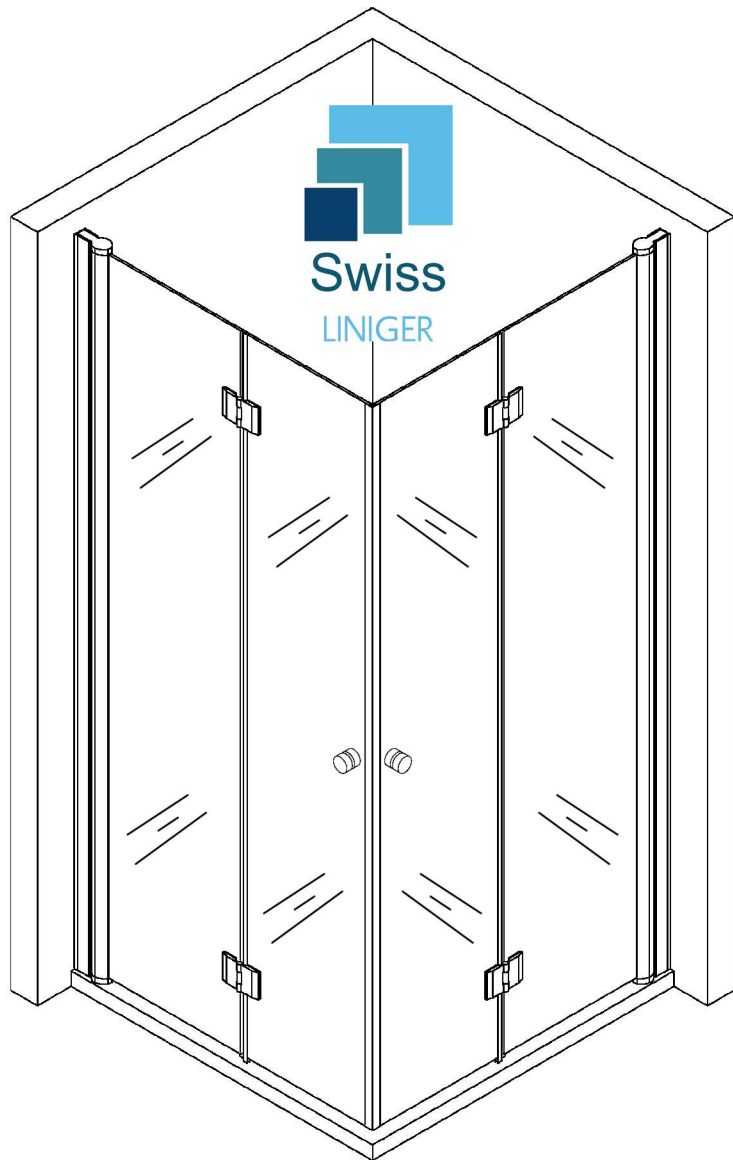

Nr	Opis	Ilość	Nr	Opis	Ilość	Nr	Opis	Ilość
①	Szyna profilu ściany	2	⑤	Podwójna listwa magnetyczna	1	⑨	Śruba długa	6
②	Element boczny	2	⑥	Uszczelka drzwi dolna	4	⑩	Podkładka + kłapka osłonowa	6
③	Uszczelka drzwi	2	⑦	Kołek	6	⑪	Uchwyt drzwi	2
④	Element drzwi	2	⑧	Śruba krótka	6	⑫	Zawias	4

## Wymagane narzędzia

(nie zawarte w dostawie!)



poziomica



ołówek



śrubokręt





gumowy młotek




wiertarka


## Krok 1: Montaż ściennych szyn profilowych

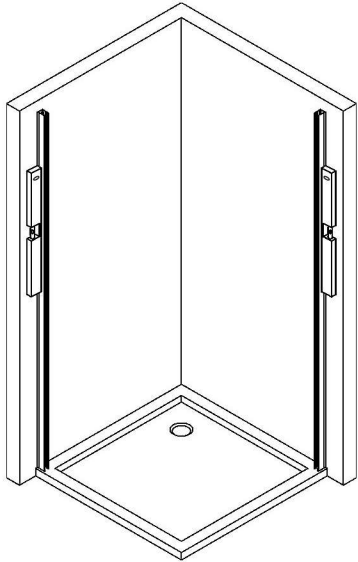


Proszę zwrócić uwagę że brodzik powinien wystawać około 10 mm ponad szklaną szybę.

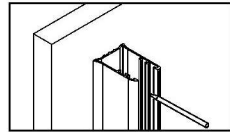

Proszę ustawić profil U przy pomocy poziomicy i proszę zaznaczyć otwory na ścianie.


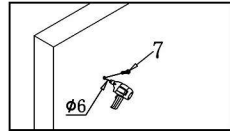


Proszę wywiercić wiertarką z wiertłem 6 mm otwory w zaznaczonych miejscach i wcisnąć w uzyskane otwory kołki.

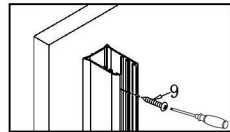


Proszę przystawić szynę do ściany i wkręcić śruby w kołki. Proszę jeszcze raz ustawić szynę przy pomocy poziomicy i dokręcić śruby.


## Krok 2: Montaż elementów bocznych

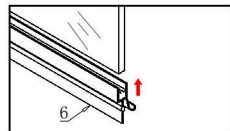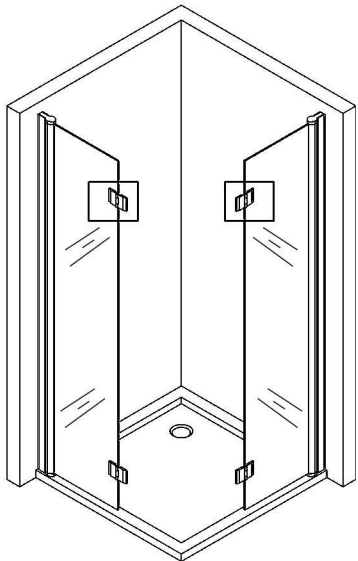

Proszę nałożyć uszczelkę drzwi na dolną krawędź elementu bocznego.

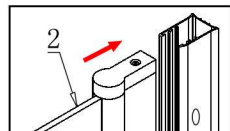



Proszę wsunąć element boczny w profil U. Proszę uważać na założoną uszczelkę.

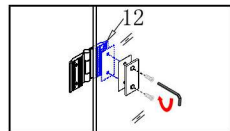


Proszę poluzować śruby w zawiasach i przyłożyć zawias z zewnątrz do szyby i skręcić wszystko razem jak przedstawiono na rysunku.

Wskazówka: proszę dokręcić śruby po upływie około tygodnia.


## Krok 3: Montaż drzwi

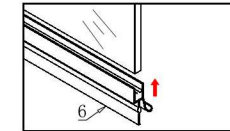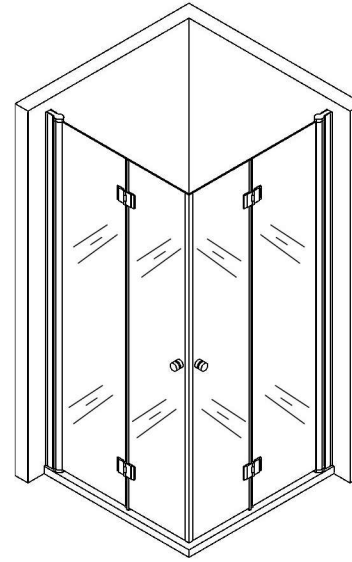


Proszę nałożyć uszczelkę drzwi od dołu na drzwi.

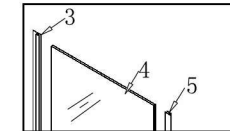

Proszę nałożyć listwę magnetyczną na przednią krawędź drzwi. Proszę nałożyć na szybę uszczelkę h w taki sposób aby szersza krawędź znajdowała się w środku.


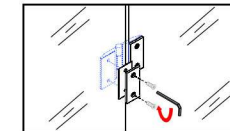


Proszę wywiercić wiertarką z wiertłem 6 mm otwory w zaznaczonych miejscach i wcisnąć w uzyskane otwory kołki.

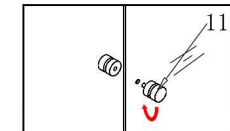


Proszę rozkręcić uchwyt i umieścić uchwyt w sposób przedstawiony na rysunku. Proszę zwrócić uwagę aby między uchwytem a szkłem znalazło się po jednej gumowej uszczelce.

## Krok 4: Umocowanie elementów bocznych

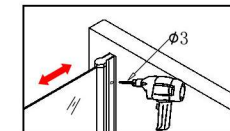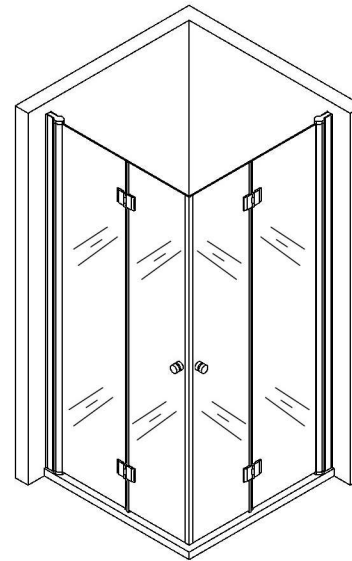


Proszę wywiercić wiertłem 3 mm otwór w aluminiowym profilu elementu bocznego aż do pierwszej komory powietrznej.

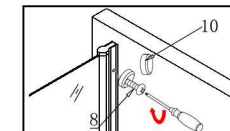

Proszę nałożyć podkładkę w taki sposób aby jej płaska część przylegała do profilu U. Proszę wkręcić śrubę w profil i nałożyć nakładkę osłonową.

## Krok 5: Uszczelnienie kabiny prysznicowej silikonem.

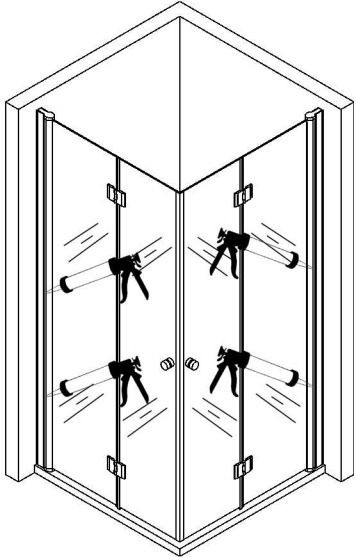

Jako ostatni krok muszą Państwo uszczelnić prysznic w obrębie elementów bocznych przy pomocy silikonu. Uszczelnienie silikonem powinno sięgać od brodzika aż do przegubu skrętnego.

Proszę zwrócić uwagę na czas schnięcia silikonu. Zalecamy korzystanie z prysznica dopiero około 24 godziny po przeprowadzeniu kompletnego montażu.